

WF8452S9(M/W/V/S/C/R/P)
WF8450S9(M/W/V/S/C/R/P)
WF8522S9(M/W/V/S/C/R/P)
WF8520S9(M/W/V/S/C/R/P)

Mosógép használati útmutató

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

A teljesebb szolgáltatás érdekében
kérjük, regisztrálja termékét itt:

www.samsung.com/global/register



jellemzők

- **Ezüst mosás**

A Samsung Silver Nano technológia nanoméretű ezüstionokat juttat a vízbe, melyek elpusztítják a kórokozókat, és fertőtlenítik a ruhákat, illetve a mosógép dobját. A finom ruhadaraboktól a büdös zoknikig mindent megszabadít az izzadságszagtól már 30 fokon. Ez nem csupán energiatakarékos megoldás, de a ruhák színét és formáját is óvja.

- **Gyermekezár**

A Gyermekezár funkció távol tartja a kíváncsi kis kezeket a mosógéptől. Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyerekek játék közben beindíthassák a mosógépet. Továbbá figyelmezteti Önt, ha a mosógépet valaki beindította.

- **Kézi mosás**

A különösen érzékeny, például lenvászonból vagy selyemből készült ruhákat olyan kíméletesen moshatja ki, mintha kézzel mosná őket.

- **Késleltetett befejezés**

Ez a funkció lehetővé teszi a mosógép elindításának akár 19 órával történő késleltetését.

biztonsági információ

Az útmutatóban olvasható néhány figyelmeztető megjegyzés.

A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követő fontos biztonsági instrukciók nem térnek ki minden lehetséges helyzetre.

A mosógép üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, körültekintően és elővigyázatosan járjon el. A Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:

 FIGYELMEZTETÉS	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
 VIGYÁZAT!	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
 VIGYÁZAT!	A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében kövesse az alábbi biztonsági előírásokat:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT



A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.

A készülék használata csak háztartási célokra javasolt.

Gondoskodjon arról, hogy a víz és az áram bekötését szakemberek végezzék a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép üzembe helyezése” című részt) és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.

A készülék használata előtt minden csomagoláshoz használt és szállítási csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási csavarok eltávolítása” fejezetet.

Az első ruhamosás előtt indítson el egy teljes mosási ciklust üres készülékkel, ruhák nélkül. Lásd a „Mosás első alkalommal” című részt.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, vagy állítsa a (Be/Ki) gombot Ki állásba.

Üritse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

A kemény, éles tárgyak, például pénzérték, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.

Használat után mindig húzza ki a gépet a hálózathoz, és zárja el a vizet.

Mielőtt kinyitja a készülék ajtaját, ellenőrizze, hogy a víz kiürült-e belőle. Ne nyissa ki a gépet, ha még van benne víz.

biztonsági információ

A háziállatok és a kisgyermekek bemászhatnak a mosógépbe. Ezért használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.

Mosás közben az üvegajtó felforrósodik. Ezért használat közben tartsa távol a gyermekeket a mosógéptől.

Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. A tapasztalatlan vagy szakképzetlen személyek által végzett javítás sérüléshez vezethet és/vagy később komolyabb javítást tehet szükségessé.

Ha a készülék csatlakozója (tápkábele) sérült, azt, a veszély elkerülése érdekében, a gyártóval, a gyártó szervizképviselével, vagy hasonló képzettségű személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselő javíthatja, kizárólag gyári pótalkatrészekkel.

A készüléket annak biztonságos működése érdekében gyermekek és segítségre szoruló személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik. Ügyeljen rá, hogy kisgyermek ne játszhassanak a készülékkel.

A készüléket az áramfogyasztás mértékének megfelelő jellemzőkkel rendelkező fali aljzatba kell csatlakoztatni.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó az üzembe helyezést követően is könnyen elérhető legyen.

Ne használjon az általában kozmetikai üzemekben kapható vagy masszőrök által használt, olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet.

- Ez a burkolat deformálódását okozhatja, ami hibás működéshez vagy szivárgáshoz vezethet.

A rozsdamentes mosócső általában nem rozsdásodik. Ha viszont valamilyen fémtárgy, például hajtű, hosszabb ideig marad a csőben, a cső berozsdásodhat.

- Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítőt a csőben.
- Ne használjon rendszeresen, és ne hagyjon hosszabb ideig a csőben vastartalmú vizet.
- Ha a cső felületén rozsdá jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószer a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha ronggyal. (Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét)

Ha a mosógép szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne fedje el a nyílást.

Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.

A WEEE jelzéssel kapcsolatos utasítások



Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék használati ideje lejártával nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi károk elkerülése érdekében válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és a tárgyi kiegészítők fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.



A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE

6

- 6 A mosógép kicsomagolása
- 6 A mosógép részei
- 7 A mosógép helyének kiválasztása
- 7 Szintezőlábak beállítása
- 7 Szállítási csavarok eltávolítása
- 8 A vízellátó tömlő bekötése (lehetőség)
- 9 A vízellátó tömlő bekötése
- 9 A kifolyótömlő elhelyezése

EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA

10

- 10 A vezérlőpanel részei
- 12 Az első mosás
- 12 Mosószer betöltése a mosógépbe
- 13 Ruhamosás a Fuzzy Logic rendszerrel
- 14 Kézi vezérlésű mosás
- 14 Késleltetett indítás
- 15 Mosási tippek és ötletek

A MOSÓGÉP KARBANTARTÁSA

16

- 16 A mosógépben lévő víz leengedése vészhelyzet esetén
- 16 Befagyott mosógép javítása
- 16 A gép külső tisztítása
- 16 A mosószer-adagoló és -kifolyó tisztítása
- 17 A törmelékszűrő tisztítása
- 17 A víztömlő szítaszűrőjének tisztítása

HIBAE LHÁRÍTÁS

18

- 18 Hibák és megoldások
- 18 Hibaüzenetek értelmezése

MOSÁSI PROGRAM TÁBLÁZAT

19

- 19 Mosási program-táblázat

FÜGGELÉK

21


- 21 Anyagkezelési táblázat
- 21 Az elektromos rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések
- 21 Környezetvédelem
- 22 Megfelelési tanúsítvány
- 22 Műszaki adatok

a mosógép üzembe helyezése

A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA

Csomagolja ki a mosógépet és ellenőrizze, hogy van-e rajta szállítási sérülés. Azt is ellenőrizze, hogy minden alább látható alkatrész megérkezett. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy egyes alkatrészek hiányoznak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Samsung márkakereskedéssel.


A MOSÓGÉP RÉSZEI

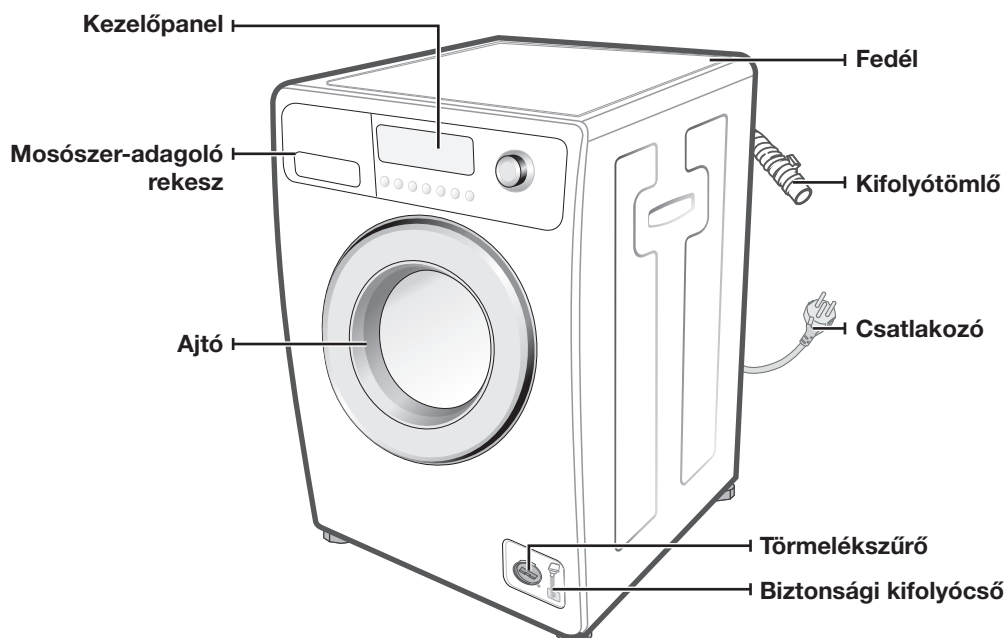


Csavarkulcs



Hidegvíz-ellátó tömlő



Csővezető



Csavarnyílás tömítések

A MOSÓGÉP HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

A mosógép bekötése előtt válasszon a következő feltételeknek megfelelő helyszínt:

- Kemény, egyenletes felület (ha a felület egyenetlen, lásd a „Szintezőlábak beállítása” című részt)
- Közvetlen napfénytől védett.
- Megfelelő szellőzés
- Szobahőmérséklet, amely nem süllyed 0 °C alá
- Hőforrásoktól (például szén- vagy gázfűtés) távol

Vigyázzon, hogy a mosógép ne álljon a csatlakozókábelén.

Ha a mosógép szőnyeggel fedett padlón áll, a szőnyeg nem fedheti el a gép szellőzőnyílásait.

SZINTEZŐLÁBAK BEÁLLÍTÁSA

Ha a padló egyenetlen, állítsa be a lábakat (ne tegyen fadarabokat vagy más tárgyakat a lábak alá):

1. Kézzel lazítsa meg a lábtartó csavart, és húzza ki a kívánt távolságra.
2. A tartozékként kapott kulccsal húzza meg a rögzítőanyát.

- **Helyezze a mosógépet stabil, egyenes felületre.**


Ha a mosógép egyenetlen vagy ingatag felületre kerül, az zajt vagy rezgést okozhat. (A megengedett eltérés mindössze 1 fok.)




SZÁLLÍTÁSI CSAVAROK ELTÁVOLÍTÁSA

A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátuljáról.


1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes csavart.

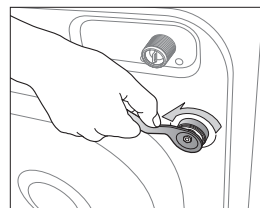

2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg az összes csavarral.

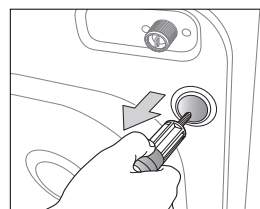

3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.

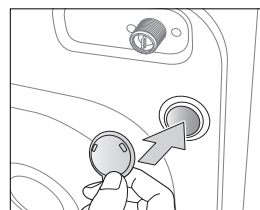

4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene szállítania.




A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.


a mosógép üzembe helyezése

A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ BEKÖTÉSE (LEHETŐSÉG)


1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el a csatlakoztató egységet.




2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg a csatlakoztató egységet, és forgassa a (b) jelű alkatrészt a nyíl irányába addig, míg 5 mm-es rés keletkezik.

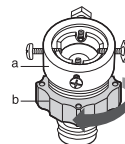


3. A csatlakoztató egységet a csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz. Ezután forgassa el a (b) részt a nyíl irányába, és illessze össze az (a) és (b) részt.

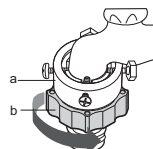


4. Kösse rá a vízellátó tömlőt a csatlakoztató egységre. Húzza le a tömlőről a (c) jelű alkatrészt. A (c) jelű alkatrész elengedésekor a tömlő egy kattanással automatikusan rákapcsolódik a csatlakoztató egységre.

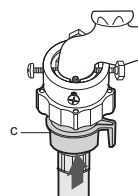

5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép tetején lévő bemenő vízszelaphoz. A csövet az óra járásával megegyező irányban teljesen csavarja be.

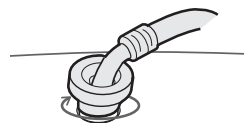

- Csavaros vízcsap esetén, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.




-  Ha a csatlakoztatás után ereszt a tömlő, ismételje meg ugyanezeket a lépéseket.. A vízellátáshoz használjon általánosan elterjedt vízcsap-típust. Ha a foglalat négyzetletű, vagy túl nagy, a csatlakoztató egységre való rákötés előtt távolítsa el róla a gyűrűt.

A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ BEKÖTÉSE

A tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, és nem kívánja áthelyezni a csaptelepet, cserélje ki a tömlőt egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.

A vízellátó tömlő bekötése:

1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.

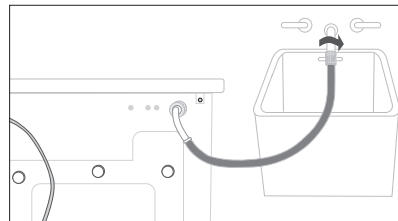

2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz-tömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

Lehetőség:

1. Vegye elő a melegvíz-tömlőhöz tartozó vörös, L-alakú illesztékét, és csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös melegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.




A készüléket új csövekkel kell rákötni a vízellátásra, régi csövek erre a célra nem használhatók.

A KIFOLYÓTÖMLŐ ELHELYEZÉSE

A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

A mosdókagyló pereme fölött

A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

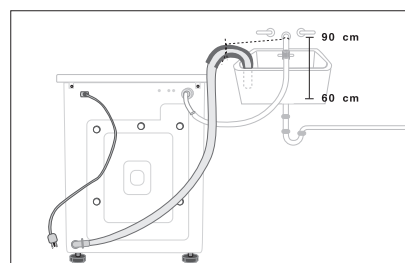

Csőelágazással a mosdókagylónál


A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

Külön kifolyócsőben

A Samsung 65 cm hosszúságú függőleges cső használatát ajánlja. A cső nem lehet 60 cm-nél rövidebb, vagy 90 cm-nél hosszabb.

egy adag szennyes mosása

A VEZÉRLŐPANEL RÉSZEI

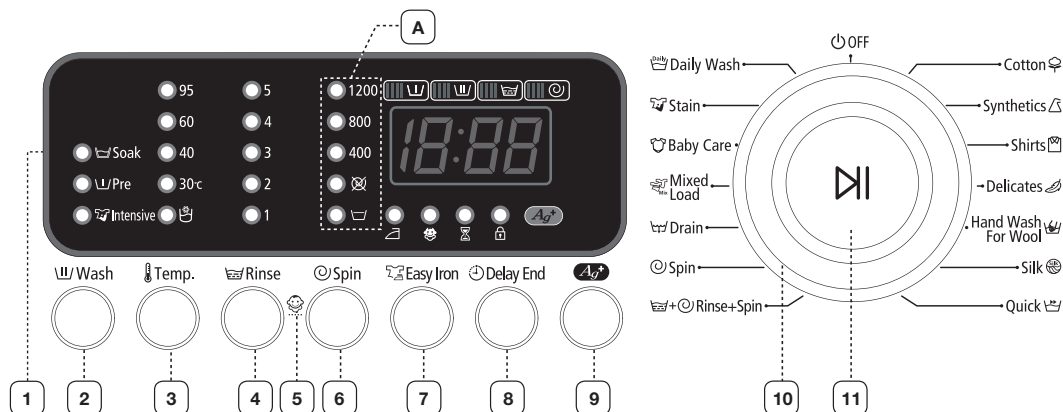

× Ez egy általános útmutató. Az itt leírt kezelőpanel kiosztása különbözhet az ön által megvásárolt készülékétől. Az **A** rész leírásához lásd az alábbi 6. pontot, ahol kiválaszthatja az Ön termékéhez illő műszaki leírást.

1	Digitális, grafikus kijelző	Jelzi a hátralévő mosási időt, minden mosási információt és a hibaüzeneteket.
2	Mosás-választó gomb	E gomb megnyomásával választhatja ki a mosás típusát. Csak Cotton (Pamut), Synthetics (Műszál), Shirts (Ingek), Mixed Load (Vegyes töltet), Baby Care (Babaruha), Stain (Folt) és Daily Wash (Napi mosás) programnál lehet beállítani.
3	Hőmérsékletválasztó-gomb	A gomb ismételt megnyomásával választhat a lehetséges mosási hőmérsékletek közül (hideg víz, 30 °C, 40 °C, 60 °C és 95 °C).
4	Öblítésválasztó gomb	Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg az öblítés gombot. Az öblítések maximális száma öt.
5	Gyermezkár választó-gomb	Ezzel a gombbal megakadályozható, hogy a gyerekek állíthassák a mosógépet. On/Off (Be/Ki) - A program bekapcsolása: A mosógép beindításához nyomja meg a Beindítás/Szüneteltetés gombot. Nyomja le és 2-3 másodpercig tartsa nyomva a [Rinse (Öblítés)] + [Spin (Centrifuga)] gombot. Ez a beállítás csak a gép bekapcsolt állapotában aktiválható. Ha mosás közben beállította a gyermezkárát, a zár feloldásáig egyik gomb sem működtethető. A gyermezkár lámpája világít. A beállítás kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a [Rinse (Öblítés)] + [Spin (Centrifuga)] gombot 2-3 másodpercig; ezt követően a jelzőfény kialszik és a beállítás kikapcsol.  Ha a mosógép működése közben egyik gomb sem használható, először ellenőrizze a Gyermezkár gombot. Bekapcsolt Gyermezkár funkció esetén nyomja meg és tartsa lenyomva 2-3 másodpercig a Beindítás/Szüneteltetés gombot; ezzel azonnal kikapcsolhatja a készüléket.

6 Centrifugasebesség-választó gomb	A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző centrifugasebességek közül. <table border="1"> <tr> <td>WF8452S9, WF8522S9</td><td>Öblítőstop (), Nincs centrifuga (), 400, 800, 1200 fordulat/perc</td></tr> <tr> <td>WF8450S9, WF8520S9</td><td>Öblítőstop (), Nincs centrifuga (), 400, 800, 1000 fordulat/perc</td></tr> </table> Nincs centrifuga - A mosott ruha a mosógép utolsó ürítése után centrifugázás nélkül marad a dobban Öblítőstop - A mosott ruha benne marad az utolsó öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni a „Drain” (Ürítés) vagy a „Spin” (Centrifuga) programot.	WF8452S9, WF8522S9	Öblítőstop (), Nincs centrifuga (), 400, 800, 1200 fordulat/perc	WF8450S9, WF8520S9	Öblítőstop (), Nincs centrifuga (), 400, 800, 1000 fordulat/perc
WF8452S9, WF8522S9	Öblítőstop (), Nincs centrifuga (), 400, 800, 1200 fordulat/perc				
WF8450S9, WF8520S9	Öblítőstop (), Nincs centrifuga (), 400, 800, 1000 fordulat/perc				
7 Könnyű vasalás gomb	A gomb megnyomásával csökkentheti a centrifugázás okozta gyűrődéseket.				
8 Késleltetett befejezés gomb	A gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a késleltetett indítás idejét (3-19 óra között egyórás időközönként). A kijelzett idő a mosási ciklus befejezésére vonatkozik.				
9 Silver Nano választógomb	A készülék a mosáshoz és az utolsó öblítéshez Silver Nano vizet használ, mely fertőtlenítő és antibakteriális hatású.				
10 Programválasztó tárcsa	A tárcsa segítségével választhat a 14 mosási program közül. A mosógép kikapcsolásához állítsa a tárcsát „off” (ki) állásba. Cotton (Pamut), Synthetic (Műszálas), Shirts (Ingek), Delicate Fabrics (Kímélő mosás), Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz), Silk (Selyem), Quick (Gyors mosás), Rinse+Spin (Öblítés+Centrifuga), Spin (Centrifuga), Drain (Ürítés), Mixed Load (Vegyes töltet), Baby Care (Babaruha), Stain (Folt), Daily Wash (Napi mosás)				
11  Beindítás/Szüneteltetés választógomb	A programok szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot. Nyomja le a Beindítás/Szüneteltetés választógombot, ha szennyeset akar hozzáadni a megkezdett mosáshoz. A gomb a mosás megkezdésétől számított 5 percen belül használható.  Ha a mosógép több mint 10 percig áram alatt van úgy, hogy egyik gomb sincs megnyomva, automatikusan kikapcsol.				


RUHAMOSÁS A FUZZY LOGIC RENDSZERREL

Új mosógépe a Samsung „Fuzzy Logic” automatikus vezérlőrendszernek köszönhetően megkönnyíti a mosást. A mosási program kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

Mosás a Fuzzy Logic programokkal:

1. Nyissa meg a vízcsapot.
 2. Nyissa ki a gép ajtaját.
 3. Lazán töltsen meg a dobót, ne tegyen bele túl sok ruhát.
 4. Csukja be a mosógép ajtaját.
 5. Töltsen bele a mosószert, öblítőt és előmosószert (szükség esetén) a megfelelő rekeszekbe.
-  Előmosószer használatához nyomja meg a „Wash” (Mosás) gombot, és válassza ki az „pre” (elő) opciót.

6. Fordítsa el a programválasztó tárcsát, és állítsa be a ruhák típusának megfelelő programra Cotton (Pamut), Synthetic (Műszál), Shirts (Ingek), Delicate Fabrics (Kímélő mosás), Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz), Silk (Selyem), Quick (Gyors mosás), Rinse+Spin (Öblítés+Centrifuga), Spin (Centrifuga), Drain (Ürités), Mixed Load (Vegyes töltet), Baby Care (Babaruha), Stain (Folt), Daily Wash (Napi mosás).
A kezelőpanelen világítani kezdenek a jelzések.

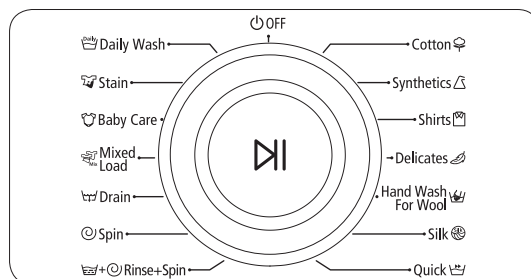

7. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosás típusát és hőmérsékletét, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
8. A programválasztó tárcsán nyomja meg a Beindítás/Szüneteltetés gombot, és elindul a mosási ciklus. A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.

A mosás végeztével:

A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.

 Az ajtó a leállítás, vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki. Ha az ajtózárra jelzőfény () be- és kikapcsol, várjon meg, amíg kialszik.

2. Vegye ki a mosott ruhát.

egy adag szennyes mosása

KÉZI VEZÉRLÉSŰ MOSÁS

A Fuzzy Logic funkció mellőzésével kézi vezérlésű mosást is végezhet.

Tegye a következőt:

1. Nyissa meg a vizet.
2. Állítsa a programválasztó tárcsát „Cotton” (Pamut) állásba.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Lazán töltsen meg a dobót, ne tegyen bele túl sok ruhát.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Töltsen bele a mosószert, öblítőt és előmosószert (szükség esetén) a megfelelő rekeszekbe.
7. A hőmérséklet-választó gombbal válasszon ki a hőmérsékletet.
(hideg víz, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Öblítéshez nyomja meg a „Rinse” (Öblítés) gombot, és válassza ki az öblítési ciklusok számát.
Az öblítési ciklusok maximális száma hat.
A mosás időtartama ennek megfelelően változik.
9. A Spin (Centrifuga) gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
 Az Öblítőstop programmal vizesen is kiveheti a ruhákat a gépből.
☒ : Nincs centrifuga ☐ : Öblítőstop
10. A gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a késleltetett indítás idejét (3-19 óra, egyórás időközönként). A kijelzett idő a mosási ciklus befejezésére vonatkozik.
11. Nyomja meg a Beindítás/Szüneteltetés gombot, és a mosógép elindítja a mosási ciklust.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban végezze el a mosást; a késleltetési idő 3 -19 óra lehet (egyórás időközökben). A kijelzett idő a mosási ciklus befejezésére vonatkozik.

Tegye a következőt:

1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet az adott ruhatípusnak megfelelően.
2. A késleltetési idő kiválasztásához ismételten nyomja meg a **Delay Start (Késleltetett indítás)** gombot.
3. Nyomja meg a **(Beindítás/Szüneteltetés)** gombot. Kigyullad a Delay Start (Késleltetett indítás) jelzőfénye (☒), az óra pedig megkezdí a visszaszámlálást a kívánt időpontig.
4. A Késleltetett Indítás törléséhez nyomja megismételten a Delay (Késleltetés) gombot, míg a Késleltetett indítás jelzőfénye kialszik, vagy kapcsolja ki a mosógépet. (A mosógép kikapcsolásával is törölheti a Késleltetett indítást.)

MOSÁSI TIPPEK ÉS ÖTLETEK

A mosnivaló szétválogatása:A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét:

- **A bevarrt címke kezelési útmutatójának jelölései alapján:** Válogassa szét a pamut, kevertszál, műszál, selyem, gyapjú és műselyem ruhákat.
- **Szín:** Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
- **Méret:** Hatékonyabb lesz a mosás, ha különböző méretű ruhadarabokat mos ki együtt.
- **Finom anyagok:**A finom ruhadarabokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúhoz, függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a Kímélő mosás programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

Zsebek kiürítése: A pénztárcák, biztosítótűk és más hasonló tárgyak károsíthatják a ruhaanyagot, a mosógép dobját és a víztárolót.

Gombok, kapcsok rögzítése: Húzza fel a cipzáraikat, gombolja be a gombokat, rögzítse a kapcsokat, laza öveket és szalagokat.

Pamut előmosása: Új mosógépét korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el, így energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ennek ellenére erősen szennyezett pamut mosnivaló esetén, alkalmazzon előmosást fehérjetartalmú mosószerral.

A töltési kapacitás meghatározása: Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag típusa	Töltési kapacitás	
	WF8522 / WF8520	WF8452 / WF8450
Cotton (Pamut)	5,2 kg	4,5 kg
Baby cotton (Gyerekruha)	5,2 kg	4,5 kg
Synthetics (Műszál)	2,5 kg	2,5 kg
Delicate Fabrics (Finom anyagok)	2,0 kg	2,0 kg
Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)	1,5 kg	1,5 kg

Mosószertippek:A felhasznált mosószert legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezés mértékének megfelelő.

Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.


Kövesse a mosószergyártó mosnivaló súlyára, a szennyezés mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműnél.



A mosószereket és adalékokat tartsa biztonságos, száraz helyen, gyermekektől távol.

Ügyeljen arra, hogy a melltartókat (a vízben moshatókat) mosóhálóbba tegye (külön megvásárolható).


- A melltartók fémrészei előbújhatnak, és kárt tehetnek a többi ruhadarabban. Ezért ne feledje mosóhálóbba tenni a melltartókat.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze azokat mosóhálóbba.

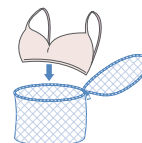


a mosógép karbantartása

A MOSÓGÉPBN LÉVŐ VÍZ LEENGEDÉSE VÉSZHELYZET ESETÉN

1. Húzza ki a mosógépet a hálózathálóból.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrőfedőt.

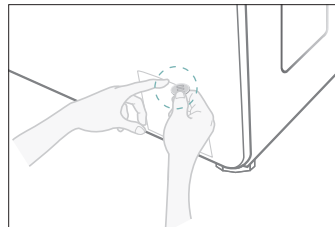

3. Balra forgatva csavarja ki a biztonsági ürítősapkát. A biztonsági kifolyócső végénél fogja meg a sapkát, és lassan húzza ki körülbelül 15 cm távolságra.
4. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy táliba.
5. Dugja vissza a kifolyótömlőt és csavarja vissza a sapkát.
6. Illessze a helyére a szűrő fedelét.

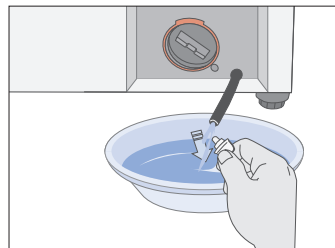

BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:




1. Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzathálóból.
2. Öntsön meleg vizet a bemenő csapra, hogy kilazuljon a vízellátó tömlő.
3. Szerelje le el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és az ürítés szabályosan működik-e.

A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA

1. Puha ronggyal és kímélő háztartási mosószerrel törölje le a mosógép minden oldalát és a vezérlőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A MOSÓSZER-ADAGOLÓ ÉS -KIFOLYÓ TISZTÍTÁSA

1. Nyomja le a mosószer-adagoló kioldókarját és húzza ki a rekeszt.
2. Emelje le a (⊗) rekesz fedelét.
3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.
4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Tegye vissza a fedelet (nyomja erőteljesen a helyére), és helyezze vissza a folyékony mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. Futtasson le egy öblítőprogramot anélkül, hogy ruhát tenne a dobba.

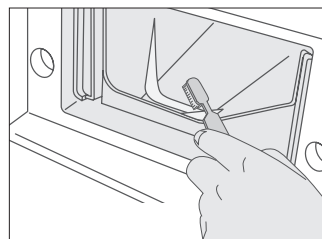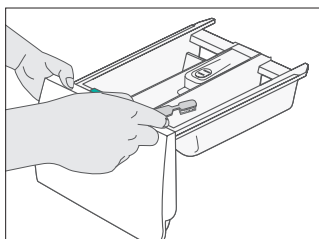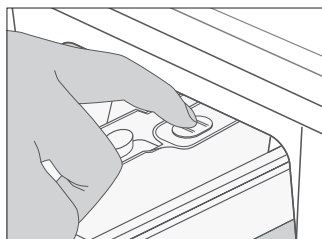

A TÖRMELEKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA


A törmelékszűrőt évente 5-6 alkalommal tisztítsa ki, vagy akkor, ha a következő hibaüzenetet látja a kijelzőn:

5E

1. Nyissa fel a szűrőfedelelet; lásd „A mosógép üritése vészhelyzet esetén” című részt a 16. oldalon.
2. Balra forgatva csavarja le a biztonsági ürítősapkát, és folyassa ki a vizet.
Lásd „A mosógép üritése vészhelyzet esetén” című részt a 16. oldalon.
3. Csavarozza le a szűrősapkát és vegye ki.



4. A szűrőből mossa ki az összes szennyeződést és az egyéb anyagokat. Ellenőrizze, hogy az ürítőszivattyú hajtócsavarja a szűrő mögött nincs-e eltömődve. Illessze a helyére a szűrősapkát.
5. Illessze a helyére a szűrő fedelét.

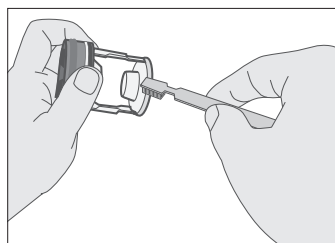



A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

A szitaszűrőt legalább évente egyszer tisztítsa ki, vagy akkor, ha a következő hibaüzenetet látja a kijelzőn:

4E

Tegye a következőt:


1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Rögzítse újra a tömlőt a mosógépre.
6. Nyissa meg a csapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozási pontok jól záródnak-e.

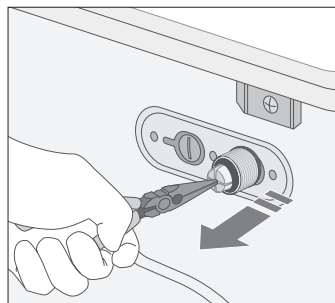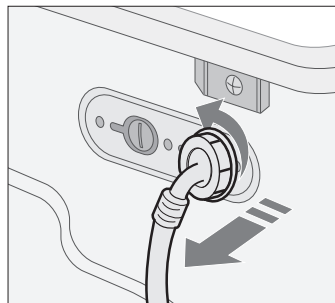

hibaelhárítás

HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A mosógép nem indul be	- Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva. - Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. - Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. - Nyomja meg a Beindítás/Szüneteltetés gombot.
Nincs víz vagy elégtelen a vízellátás	- Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. - Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. - Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megtörve. - Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e eldugulva.
A mosási program végeztével mosószer marad a mosószer-adagolóban	- Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő víznyomással működik-e. - A mosószert az adagoló belsejébe tegye (minél távolabb a külső peremtől).
A mosógép ugrál, vagy túl hangos	- Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes felületen áll. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintező lábait. - Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva. - Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá más tárgyakhoz. - Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
A mosógép nem engedi le a vizet és/vagy nem centrifugál	- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e összenyomva vagy megtörve. - Ellenőrizze, hogy a víztömlő szítaszűrője nincs-e eltömődve.
A mosógép ajtaját nem lehet kinyitni	- Az ajtó nem nyílik ki, amíg az ajtózár jelzőfénye világít. - Az ajtó a mosógép leállása vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.



HIBAÜZENETEK ÉRTELMEZÉSE

HIBAKÓD	MEGOLDÁS
dE	Csukja be a mosógép ajtaját.
4E	- Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. - Ellenőrizze a víznyomást.
5E	- Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
UE	- A mosótöltet nincs egyensúlyban, lazítsa meg az összegabalyodott mosnivalót. - Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, a végső centrifuga-fordulatszám elégtelen lehet, és a kijelzőn megjelenik az „UE” hibaüzenet.
cE/3E	Hívja a márkaszervizt.

Mielőtt felhívná a márkaszervizt:

- Próbálja megoldani a problémát (Lásd a „Hibaelhárítás” című részt ugyanezen az oldalon).
- Indítsa el újra a programot, és figyelje meg, hogy ismét jelentkezik-e a hiba?
- Ha a hibás működés továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizt és mondja el, milyen hibát tapasztalt.

mosási program táblázat

MOSÁSI PROGRAM-TÁBLÁZAT

(● felhasználói opció)

Program	Maximális mosótöltet (kg)		Mosószer és adalékok				Hőmérséklet (MAX) °C	Centrifuga-fordulatszám (MAX) (fordulat/perc)		Késleltetett indítás	Mosás időtartama (perc)
	WF8522S9 WF8520S9	WF8452S9 WF8450S9	Előmosás	Mosás	Öblítő	Könnyű vasalás		WF8452S9 WF8522S9	WF8450S9 WF8520S9		
Cotton (Pamut)	5.2	4.5	●	igen	●	●	95	1200	1000	●	90
Synthetic (Műszálas)	2.5	2.0	●	igen	●		60	800	800	●	70
Shirts (Ingek)	2.5	2.0	●	igen	●	igen	60	800	800	●	45
Delicate Fabrics (Finom anyagok)	2.5	2.0		igen	●		40	800	800	●	53
Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)	1.5	1.0		igen	●		40	800	800	●	39
Silk (Selyem)	1.5	1.0		igen	●		30	400	400	●	35
Quick (Gyorsmosás)	2.5	2.0		igen	●	●	60	1200	1000	●	28

Program	Mosás típusa
Cotton (Pamut) (1)	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülközők, ingek stb.
Synthetic (Műszálas)	Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb. Poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból.
Shirts (Ingek)	ingek(vasalandók)
Delicate Fabrics (Finom anyagok)	Finom anyagból készült függönyök, ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.
-Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)	Csak gépben mosható gyapjúból készült ruhadarabok, tiszta gyapjú címkével.
Silk (Selyem)	Selyemingek, -blúzok, -ruhák stb.
Quick (Gyorsmosás)	Enyhén szennyezett pamut- vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű frottír, színes vászon holmik, farmer stb.

(1) EN 60456 tesztprogram

1. A mosóprogramok időtartamát az IEC 60456 számú szabvány alapján állapítottuk meg.
2. A táblázatban megadott értékek háztartásonként változhatnak, a különböző víznyomás és víz hőmérséklet, mosótöltet, valamint a mosnivaló típusa szerint.

Megjegyzés tesztelést végző intézeteknek: Az EN 60456 számú szabványnak megfelelő teszteléshez válasszák a Cotton (Pamut) programot és az Intenzív mosási opciót.

programtáblázat

(● felhasználói opció)

Program	Maximális mosótöltet (kg)		Mosószer és adalékok				Hőmérséklet (MAX) °C	Centrifuga-fordulatszám (MAX) (fordulat/perc)		Késleltetett indítás	Mosás időtartama (perc)
	WF8522S9 WF8520S9	WF8452S9 WF8450S9	Előmosás	Mosás	Öblítő	Könnyű vasalás		WF8452S9 WF8522S9	WF8450S9 WF8520S9		
Daily Wash (Mindennapi mosás)	2.5	2.0	●	igen	●	●	40	800	800	●	58
Stain (Folt)	2.5	2.0	●	igen	●	●	60	1200	1000	●	100
Baby Care (Gyerekruha)	5.0	4.0	igen	igen	●	●	95	1200	1000	●	105
Mixed Load (Vegyes töltet)	2.5	2.0	●	igen	●		60	800	800	●	76
Drain (Ürités)										●	1
Spin (Centrifuga)								1200	1000	●	10
Rinse+Spin (Öblítés + Centrifuga)					●			1200	1000	●	15

Program	Mosás típusa
Daily Wash (Napi mosás)	Gyakran mosott ruhaneműk.
Stain (Folt)	Foltos vagy erősen szennyezett mosnivaló. (A mosóporban levő enzimek aktiválása.)
Baby Care (Gyerekruha)	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut gyerekruha (babaruha), ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Mixed Load (Vegyes töltet)	Enyhén szennyezett pamut- és műszálas ruhadarabok vegyesen.
Drain (Ürités)	A víz leengedése a mosógépből centrifugálás nélkül.
Spin (Centrifuga)	Csak centrifugálás.
Rinse+Spin (Öblítés + Centrifuga)	Ruhaneműk öblítése és centrifugálása mosás nélkül.

ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT

	Ellenálló anyag		Vasalás max. 100 °C-on
	Finom anyag		Ne vasalja
	95 °C-on mosható		Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható
	60 °C-on mosható		Csak perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
	40 °C-on mosható		Csak repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
	30 °C-on mosható		Vegytisztítással nem tisztítható
	Kézzel mosható		Kiterítve szárítsa
	Csak vegytisztítással tisztítható		Felakasztva szárítható
	Hideg vízben fehérlítható		Vállfára akasztva szárítsa
	Fehéríteni tilos		Gépi szárítás normál hőmérsékleten
	Vasalás max. 200 °C-on		Gépi szárítás csökkentett hőmérsékleten
	Vasalás max. 150 °C-on		Szárítógépben szárítani tilos

AZ ELEKTROMOS RENDSZERREL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

A tűzveszély, áramütés és más sérülések kockázatának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:

- A készüléket kizárólag a gyártócímkén feltüntetett típusú áramforrásról üzemeltesse. Ha nincs tisztában otthona áramellátásának típusával, kérdezze meg a készülék forgalmazóját vagy a helyi áramszolgáltatót.
- Kizárólag földelt vagy polarizált aljzatot használjon. Ez a csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik az aljzatba. Ha nem sikerül teljesen bedugni a csatlakozót az aljzatba, fordítsa meg a csatlakozót. Ha még így sem illeszkedik a csatlakozó, villanszerelővel cseréltesse ki az aljzatot.
- Védje a csatlakozókábelt. A csatlakozókábel elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy senki ne léphessen rá, ne szoruljon be rá vagy mellé helyezett tárgyak miatt. Fordítson különös figyelmet a vezeték azon részeire, amelyek érintkeznek a csatlakozóval és a dugaszolóaljzattal, valamint ahol a vezeték kilép a készülékből.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot vagy a hosszabbítót. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérlítószer, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha mindig teljes töltettel mos (a pontos mennyiség az adott mosási programtól függ).

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS			ELŐLTÖLTŐS MOSÓGÉP					
MÉRETEK			WF8522S9/WF8520S9		WF8452S9/WF8450S9			
			598 mm (sz) X 505 mm (mé) X 84 mm (ma)		598 mm (sz) X 404 mm (mé) X 844 mm (ma)			
VÍZNYOMÁS			50 kpa~800 kpa					
VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS			49 ℓ		48 ℓ			
ÖNSÚLY			66 kg		62 kg			
MOSÁSI és CENTRIFUGA-KAPACITÁS			5,2 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)		4,5 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)			
ENERGIAFOGYASZTÁS			MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS KÖZBEN		220 V	1900 W	220 V	1800 W
					240 V	2200 W	240 V	2100 W
			CENTRIFUGA	MODELL	WF8522S9	WF8520S9	WF8452S9	WF8450S9
				230 V	550 W	500 W	270 W	230 W
			SZIVATTYÚZÁSKOR		34 W			
CSOMAGOLÁS SÚLY			PAPÍR		2,1 kg		1,9 kg	
			MŰANYAG		0,9 kg		0,8 kg	
CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA			MODELL		WF8522S9/WF8452S9		WF8520S9/WF8450S9	
			fordulat/perc		1200		1000	

memo



KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?

Ország	HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk